ABLE Systems Limited

GAMME D'IMPRIMANTES ENCASTREES Ap24

Mode d'emploi

Mode d'emploi

Deux boutons sur le panneau avant de l'imprimante commandent le verrouillage de la porte et l'alimentation du papier respectivement.

VERROUILLAGE DE LA PORTE: Pour ouvrir la porte avant, mettre l'imprimante en état mode de données (papier sortant vers le bas) de façon à ce que les deux boutons soient en haut à gauche, appuyer sur le bouton de verrouillage (bouton extérieur) et le pousser vers l'autre bouton avec le pouce ou l'index (voir Figure 1). Le verrou est alors débloqué et la porte peut être ouverte vers l'extérieur découvrant ainsi le rouleau de papier.

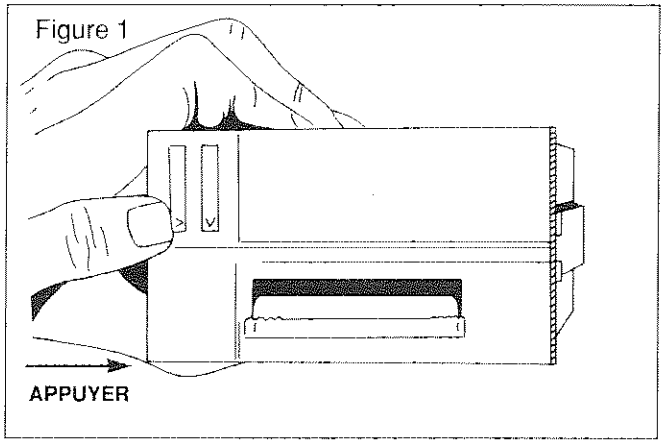

BOUTON D'ENTRAINEMENT DU PAPIER: Pour actionner l'entraînement du papier, mettre l'imprimante en état mode de données et appuyer sur le haut du bouton intérieur (Voir Figure 2). Le papier continue de défiler tant que le bouton est enfoncé.

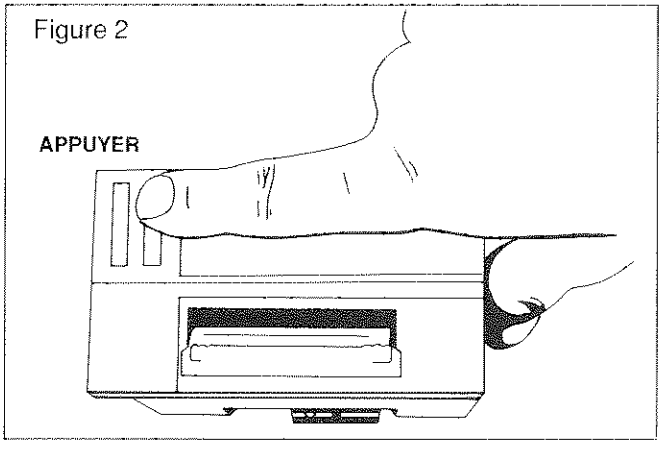

Remplacement du rouleau de papier

Déverrouiller la porte de l'imprimante de la façon décrite précédemment et l'ouvrir pour faire apparaître le papier.

S'il reste du papier dans l'imprimante, déchirer le bout en utilisant la barre de découpe et tirer le papier en arrière avec précaution, derrière le châssis de montage du mécanisme, jusqu'à ce que l'extrémité découpée apparaisse. Pousser le bouton de retenue du papier vers le bas avec le pouce ou l'index (voir Figure 3) et retirer le rouleau vide.

Prendre un rouleau de papier neuf et détacher l'extrémité du rouleau. Oter toute partie endommagée ou collante du papier et découper l'extrémité avec une paire de ciseaux ou un coupe-papier afin de présenter un bord droit et net dans le mécanisme de l'imprimante.

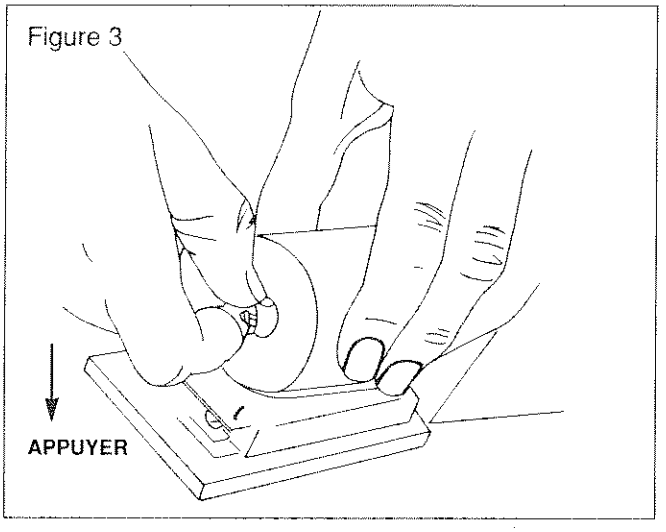

Insérer le rouleau neuf derrière le bouton de retenue et sur l'axe, en dirigeant le rouleau de façon à ce que le papier se déroule dans le sens anti-horaire quand on le regarde du côté ouvert. (Voir Figure 4)

Appuyer sur le bras de commande d'entraînement du papier (en haut à gauche en mode de données) jusqu'à ce que le mécanisme pince le papier et le tire à l'avant de l'imprimante. (Voir Figure 5).

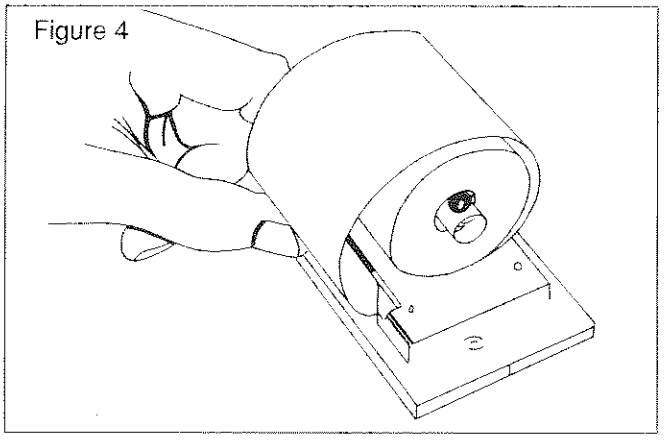

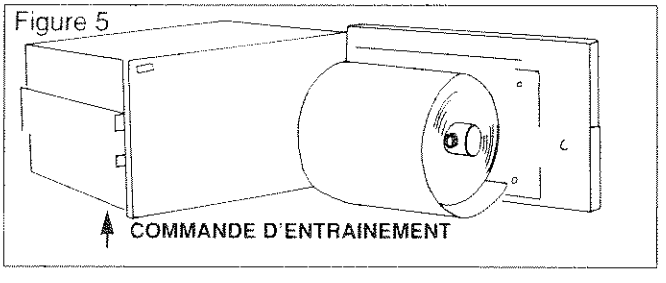

Tourner le rouleau de papier de façon à bien tendre la bande de papier contre le rouleau.

Fermer la porte de l'imprimante.

Il est maintenant possible de faire défiler le papier en appuyant sur le bouton d'entraînement du papier situé sur le panneau avant (voir Figure 2).

Remplacement de la cartouche de ruban

Déchirer l'extrémité du papier dépassant de l'imprimante.

Ouvrir la porte de l'imprimante en repoussant le verrou vers l'intérieur.

Appuyer l'index contre le bord inférieur du châssis de montage du mécanisme et le pouce contre la base de la porte (Figure 6).

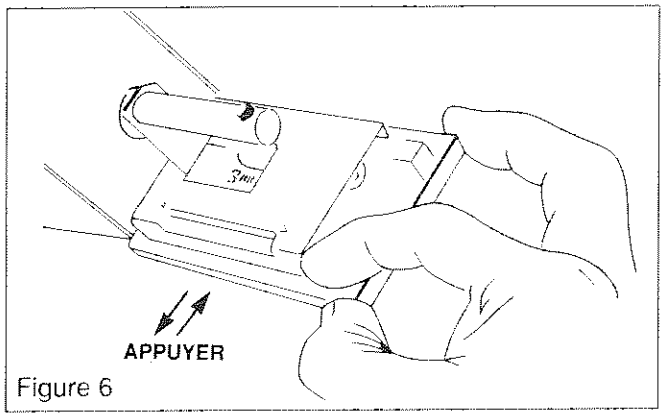

Figure 6

Appuyer doucement sur la porte et le châssis verticalement dans la direction opposée jusqu'à ce que le verrou soit débloqué. Ne pas séparer la porte et le châssis sans débloquer le verrou au préalable.

Repousser le châssis en laissant la porte grande ouverte. Le mécanisme de l'imprimante et la cartouche du ruban encreur sont ainsi découverts.

Appuyer sur le côté de la cartouche marqué 'PUSH' ('APPUYER') (voir Figure 7) et ôter la cartouche usée avec précaution.

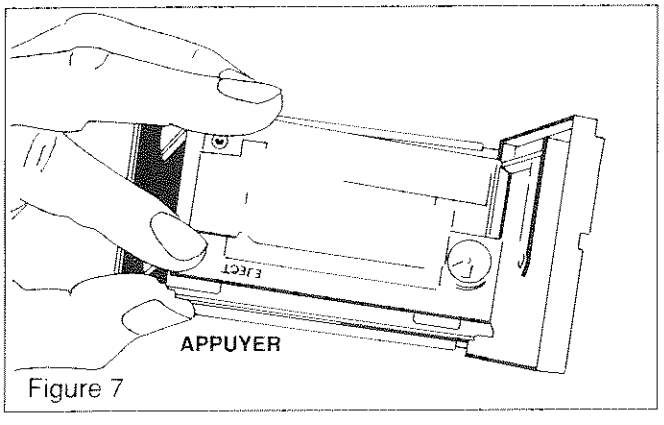

Figure 7

Installer une cartouche neuve en s'assurant que le papier passe bien entre le ruban et la plaque en acier de l'imprimante.

S'assurer que l'axe de la cartouche est bien en place sur l'arbre d'entraînement du ruban et enclencher la cartouche en position.

Vérifier que le ruban est bien tendu et parallèle au papier.

Le cas échéant, tendre le ruban en tournant avec l'ongle le bouton fendu dans le sens horaire (voir Figure 8).

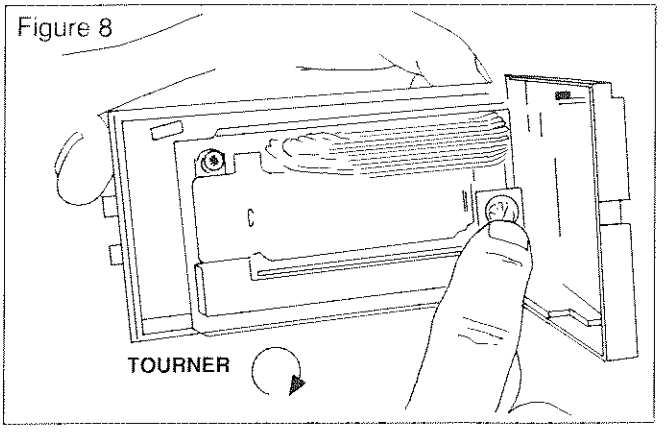

Figure 8

Si du papier dépasse de l'avant du mécanisme de l'imprimante, s'assurer qu'il passe librement dans le canal de guidage et derrière la barre de découpe avant de refermer le châssis contre l'arrière de la porte.

Tourner le rouleau de papier à la main pour bien le tendre contre le rouleau.

Fermer la porte et vérifier que le papier défile correctement en utilisant le bouton d'entraînement du papier.

Produits disponibles

Il est possible de se procurer un ensemble de produits (No de stock A160CBP) comprenant cinq rouleaux de papier de 19m et deux cartouches de ruban Epson. Nous préconisons l'utilisation de ce papier car la plupart des rouleaux provenant de sources différentes sont trop grands et ne rentrent pas dans le boîtier de l'imprimante. Ils peuvent également être de moins bonne qualité ce qui favorise l'usure et la présence de poussières.

ABLE Systems Limited

ABLE SYSTEMS LIMITED
DENTON DRIVE, NORTHWICH
CHESHIRE CW9 7TU
G.B.

TEL: +44 606 48621
FAX: +44 606 44903

Sauf erreur ou omission Les caractéristiques pourront être modifiées sans avis préalable © ASL 1993